


RÉGLAGES AVANCÉS DE LA TÉLÉCOMMANDE POUR LES TOILETTES IQ2 ET IQ3.

Remarque : Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant de modifier ces réglages.

ARRÊT/MARCHE



Chasse d'eau automatique après la fermeture du couvercle ou du siège

1. Maintenez le bouton Arrêt/Marche enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Lorsque l'appareil est éteint, maintenez le bouton **Ouverture du couvercle** enfoncé pendant 5 secondes :



- **2 signaux sonores** : la chasse d'eau automatique est activée.
- **1 signal sonore** : la chasse d'eau automatique est désactivée.

3. Remettez l'appareil en marche pour enregistrer le réglage.




Ouverture automatique du couvercle

Maintenez le bouton **Ouverture du couvercle** enfoncé pendant 5 secondes :



- **2 signaux sonores** : l'ouverture automatique du couvercle est activée.
- **1 signal sonore** : l'ouverture automatique du couvercle est désactivée.


ARRÊT/MARCHE CHASSE D'EAU



Réglage du cycle de chasse d'eau

1. Maintenez le bouton **Arrêt/Marche** enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Dans les 3 secondes suivantes, appuyez une fois sur le bouton **Chasse d'eau** pour accéder aux réglages du cycle de chasse.
3. Utilisez les boutons   pour régler la durée de la chasse d'eau. Chaque niveau modifie la durée de 0,5 seconde. L'écran affiche une valeur de 5 à 12 : 5 correspond à la durée la plus courte et 12 à la plus longue.
4. Appuyez sur le bouton Chasse d'eau pour passer d'un réglage à l'autre :
 - Première pression : **Chasse supérieure**
 - Deuxième pression : **Chasse inférieure**
 - Troisième pression : **Remplissage du réservoir**
5. Remettez l'appareil en marche pour enregistrer les réglages.


ARRÊT/MARCHE CHASSE D'EAU



Prémouillage automatique de la cuvette


1. Maintenez le bouton Arrêt/Marche enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Lorsque l'appareil est éteint, maintenez le bouton **Chasse d'eau enfoncé** pendant 5 secondes :
 - **2 signaux sonores** : le prémouillage automatique de la cuvette est activé.
 - **1 signal sonore** : le prémouillage automatique de la cuvette est désactivé.
3. Remettez l'appareil en marche pour enregistrer le réglage.

ARRÊT/MARCHE



Réglage de la portée du détecteur

1. Maintenez le bouton **Arrêt/Marche** enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Dans les 3 secondes suivantes, appuyez une fois sur le bouton  **Ouverture du couvercle** pour accéder au réglage de la portée du détecteur.
3. Utilisez les boutons   pour sélectionner un niveau de sensibilité de 1 à 5. Plus le niveau est élevé, plus la portée de détection est grande.
4. Remettez l'appareil en marche pour enregistrer les réglages.

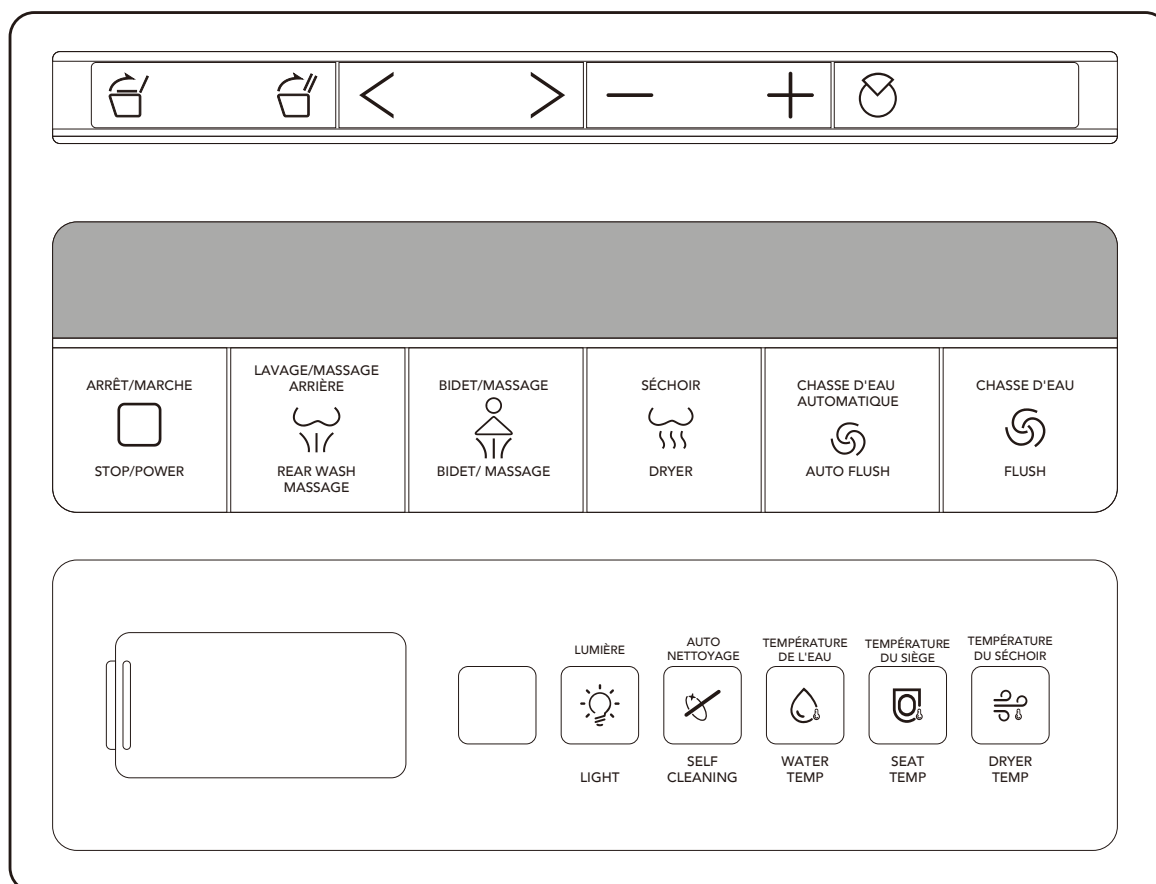

BIENVENUE DANS L'UNIVERS DE VOTRE NOUVELLE TOILETTE INTELLIGENTE IQ3.

Ce guide interactif a été conçu pour vous permettre d’explorer facilement, à votre rythme, toutes les fonctions offertes par votre télécommande. Grâce aux liens intégrés, vous pourrez visionner l’ utilisation des différentes commandes et mieux comprendre le fonctionnement de chaque option. Prenez quelques minutes pour découvrir tout le potentiel de votre toilette intelligente IQ3 et profitez pleinement des technologies intégrées qui ont été pensées pour votre confort au quotidien.

WELCOME TO YOUR NEW IQ3 SMART TOILET.

This interactive guide is designed to help you easily explore all the functions of your remote control, at your own pace. Through the included links, you can view how each command works and better understand every feature. Take a few minutes to discover the full potential of your IQ3 smart toilet and enjoy the advanced technology designed for your everyday comfort.

01 VIDÉO / VIDEO Activer ou désactiver les bulles en position assise Enable or disable bubbles while seated https://qr71.cn/oTgHeq/qmN3Ziu	02 VIDÉO / VIDEO Régler la position de la buse et la pression de l’eau Adjust nozzle position and water pressure https://qr71.cn/oTgHeq/qoNyftq	03 VIDÉO / VIDEO Régler la température de l’eau, du siège et du séchage Adjust water, seat and drying temperatures https://qr71.cn/oTgHeq/q44bCIP	04 VIDÉO / VIDEO Régler la force d’ouverture et de fermeture du siège et du couvercle Adjust seat and lid opening and closing force https://qr71.cn/oTgHeq/qUKrjOE
05 VIDÉO / VIDEO Activer ou désactiver la chasse après fermeture du siège et du couvercle Enable or disable flushing after the seat and lid close https://qr71.cn/oTgHeq/qPQSAjO	06 VIDÉO / VIDEO Activer ou désactiver la chasse automatique après utilisation Enable or disable automatic flushing after use https://qr71.cn/oTgHeq/qyGDCNM	07 VIDÉO / VIDEO Activer ou désactiver l’ouverture et la fermeture automatiques du couvercle Enable or disable automatic lid opening and closing https://qr71.cn/oTgHeq/qMgImIz	08 VIDÉO / VIDEO Activer ou désactiver le prémouillage automatique de la cuvette Enable or disable automatic bowl pre-wetting https://qr71.cn/oTgHeq/qJhnRFN
09 VIDÉO / VIDEO Utiliser le mode de lavage pour enfants Use the child wash mode https://qr71.cn/oTgHeq/qVw5L4x	10 VIDÉO / VIDEO Utiliser la chasse complète et la demi-chasse Use the full-flush and half-flush functions https://qr71.cn/oTgHeq/qpMV7FZ	11 VIDÉO / VIDEO Utiliser l’autonettoyage de la buse Use the nozzle self-cleaning function https://qr71.cn/oTgHeq/q5nZv0t	12 VIDÉO / VIDEO Utiliser le lavage arrière, le lavage avant et le séchage Use rear wash, front wash and drying https://qr71.cn/oTgHeq/qzuplg2
13 VIDÉO / VIDEO Régler la distance de détection du radar Adjust the radar detection distance https://qr71.cn/oTgHeq/quVtDwW	14 VIDÉO / VIDEO Allumer ou éteindre l’éclairage d’ambiance Turn the ambient light on or off https://qr71.cn/oTgHeq/q1s2Zrq	15 VIDÉO / VIDEO Jumeler la télécommande à la toilette Pair the remote control with the toilet https://qr71.cn/oTgHeq/qekjvib	16 VIDÉO / VIDEO Allumer ou éteindre la veilleuse Turn the night light on or off https://qr71.cn/oTgHeq/q5vTIN4

17

Vidéo d’installation
Installation video

[Voir la vidéo / Watch the video](#)

