RÉGLAGES AVANCÉS DE LA TÉLÉCOMMANDE POUR LES TOILETTES IQ2 ET IQ3.

Remarque : Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant de modifier ces réglages.

ARRÊT/MARCHE

Chasse d'eau automatique après la fermeture du couvercle ou du siège

1. Maintenez le bouton Arrêt/Marche enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Lorsque l'appareil est éteint, maintenez le bouton **Ouverture du couvercle** enfoncé pendant 5 secondes :
   - **2 signaux sonores :** la chasse d'eau automatique est activée.
   - **1 signal sonore :** la chasse d'eau automatique est désactivée.
3. Remettez l'appareil en marche pour enregistrer le réglage.

Ouverture automatique du couvercle

Maintenez le bouton **Ouverture du couvercle** enfoncé pendant 5 secondes :

- **2 signaux sonores :** l'ouverture automatique du couvercle est activée.
- **1 signal sonore :** l'ouverture automatique du couvercle est désactivée.

ARRÊT/MARCHE CHASSE D'EAU

Réglage du cycle de chasse d'eau

1. Maintenez le bouton **Arrêt/Marche** enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Dans les 3 secondes suivantes, appuyez une fois sur le bouton **Chasse d'eau** pour accéder aux réglages du cycle de chasse.
3. Utilisez les boutons < > pour régler la durée de la chasse d'eau. Chaque niveau modifie la durée de 0,5 seconde. L'écran affiche une valeur de 5 à 12 : 5 correspond à la durée la plus courte et 12 à la plus longue.
4. Appuyez sur le bouton Chasse d'eau pour passer d'un réglage à l'autre :
   - Première pression : **Chasse supérieure**
   - Deuxième pression : **Chasse inférieure**
   - Troisième pression : **Remplissage du réservoir**
5. Remettez l'appareil en marche pour enregistrer les réglages.

ARRÊT/MARCHE CHASSE D'EAU

Prémouillage automatique de la cuvette

1. Maintenez le bouton Arrêt/Marche enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Lorsque l'appareil est éteint, maintenez le bouton **Chasse d'eau enfoncé** pendant 5 secondes :
   - **2 signaux sonores :** le prémouillage automatique de la cuvette est activé.
   - **1 signal sonore :** le prémouillage automatique de la cuvette est désactivé.
3. Remettez l'appareil en marche pour enregistrer le réglage.

ARRÊT/MARCHE

Réglage de la portée du détecteur

1. Maintenez le bouton **Arrêt/Marche** enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Dans les 3 secondes suivantes, appuyez une fois sur le bouton **Ouverture du couvercle** pour accéder au réglage de la portée du détecteur.
3. Utilisez les boutons < > pour sélectionner un niveau de sensibilité de 1 à 5.
   Plus le niveau est élevé, plus la portée de détection est grande.
4. Remettez l'appareil en marche pour enregistrer les réglages.

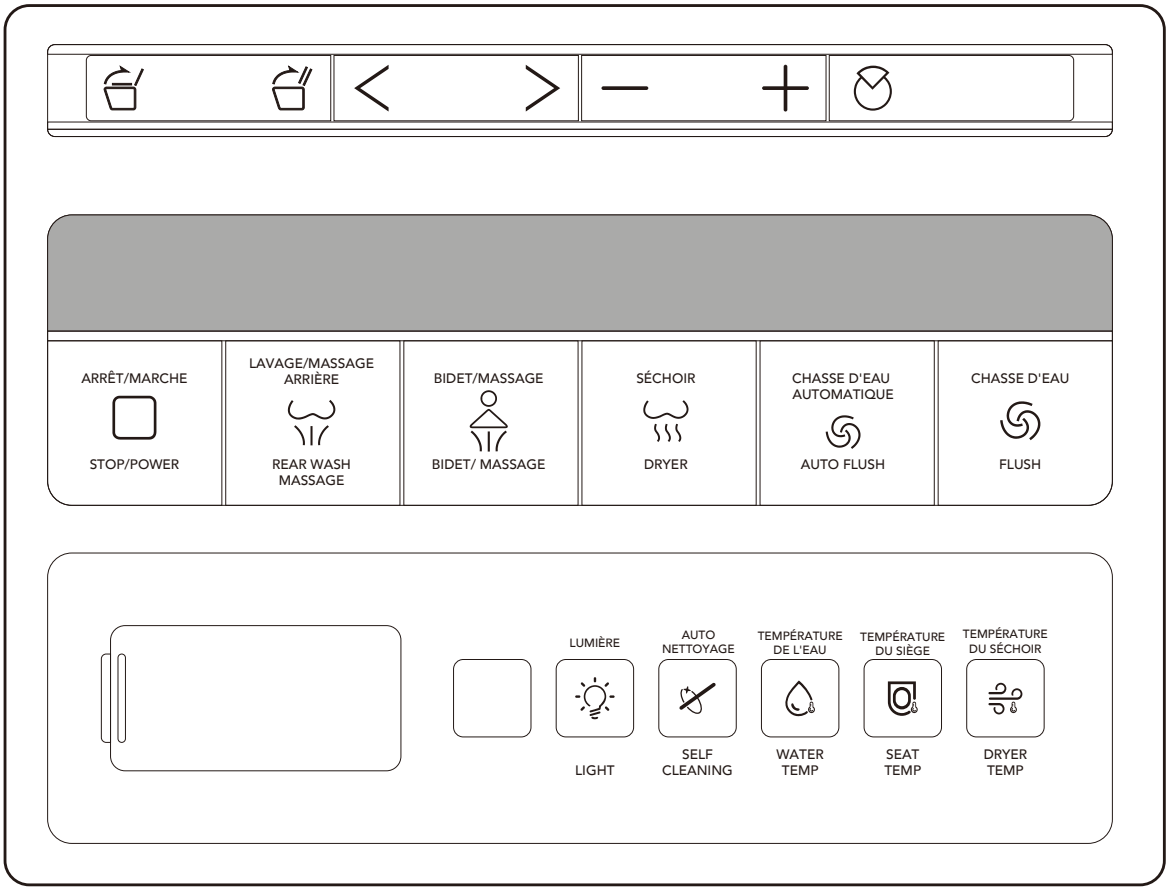

BIENVENUE DANS L’UNIVERS DE VOTRE TOILETTE INTELLIGENTE IQ4-10.

Ce guide interactif vous permet d’explorer, à votre rythme, les fonctions de votre toilette intelligente IQ4-10. Cliquez sur les capsules pour découvrir l’utilisation des différentes commandes et mieux comprendre chaque option. Profitez pleinement des technologies conçues pour votre confort au quotidien.

WELCOME TO YOUR NEW IQ4-10 SMART TOILET.

This interactive guide lets you explore the features of your IQ4-10 smart toilet at your own pace. Click the video capsules to learn how to use the controls and understand each option. Enjoy the technologies designed for your everyday comfort.

01 VIDÉO / VIDEO

Activer ou désactiver les bulles en position assise

Enable or disable bubbles while seated

https://qr71.cn/oTgHeq/qmN3Ziu

02 VIDÉO / VIDEO

Régler la position de la buse et la pression de l’eau

Adjust nozzle position and water pressure

https://qr71.cn/oTgHeq/qoNyftq

03 VIDÉO / VIDEO

Régler la température de l’eau, du siège et du séchage

Adjust water, seat and drying temperatures

https://qr71.cn/oTgHeq/q44bClP

04 VIDÉO / VIDEO

Régler la force d’ouverture et de fermeture du siège et du couvercle

Adjust seat and lid opening and closing force

https://qr71.cn/oTgHeq/qUKrjOE

05 VIDÉO / VIDEO

Activer ou désactiver la chasse après fermeture du siège et du couvercle

Enable or disable flushing after the seat and lid close

https://qr71.cn/oTgHeq/qPQSAjO

06 VIDÉO / VIDEO

Activer ou désactiver la chasse automatique après utilisation

Enable or disable automatic flushing after use

https://qr71.cn/oTgHeq/qyGDCNM

07 VIDÉO / VIDEO

Activer ou désactiver l’ouverture et la fermeture automatiques du couvercle

Enable or disable automatic lid opening and closing

https://qr71.cn/oTgHeq/qMgImIz

08 VIDÉO / VIDEO

Activer ou désactiver le prémouillage automatique de la cuvette

Enable or disable automatic bowl pre-wetting

https://qr71.cn/oTgHeq/qJhnRFN

09 VIDÉO / VIDEO

Utiliser le mode de lavage pour enfants

Use the child wash mode

https://qr71.cn/oTgHeq/qVw5L4x

10 VIDÉO / VIDEO

Utiliser la chasse complète et la demi-chasse

Use the full-flush and half-flush functions

https://qr71.cn/oTgHeq/qpMV7FZ

11 VIDÉO / VIDEO

Utiliser l’autonettoyage de la buse

Use the nozzle self-cleaning function

https://qr71.cn/oTgHeq/q5nZv0t

12 VIDÉO / VIDEO

Utiliser le lavage arrière, le lavage avant et le séchage

Use rear wash, front wash and drying

https://qr71.cn/oTgHeq/qzupIg2

13 VIDÉO / VIDEO

Régler la distance de détection du radar

Adjust the radar detection distance

https://qr71.cn/oTgHeq/quVtDwW

14 VIDÉO / VIDEO

Allumer ou éteindre l’éclairage d’ambiance

Turn the ambient light on or off

https://qr71.cn/oTgHeq/q1s2Zrq

15 VIDÉO / VIDEO

Jumeler la télécommande à la toilette

Pair the remote control with the toilet

https://qr71.cn/oTgHeq/qekJvib

16 VIDÉO / VIDEO

Allumer ou éteindre la veilleuse

Turn the night light on or off

https://qr71.cn/oTgHeq/q5vTlN4

17 **Vidéo d’installation**

Installation video

Voir la vidéo / Watch the video

16 capsules d’utilisation + vidéo d’installation. Cliquez sur une capsule pour voir la vidéo.
16 usage videos + installation video. Click a capsule to watch the video.

aktuell
AKTUELL.CA