GUIDE D'INSTALLATION
PORTES DE DOUCHE NÉO-RONDE.

NEO-ROUND SHOWER DOORS
INSTALLATION GUIDE

MODÈLES - *MODELS*
AKKKAB3636RDCHRCL
AKKKAB3636RDMBKCL

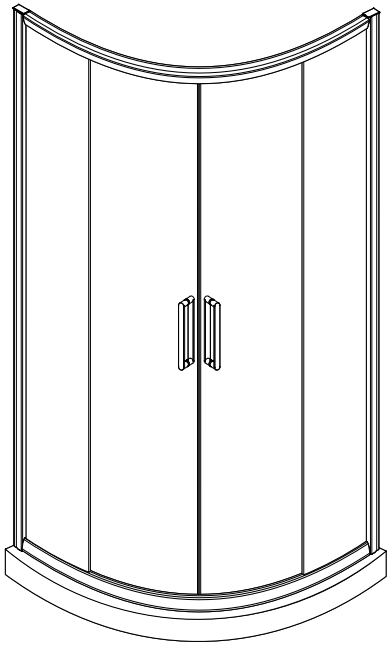

aktuell.ca

Veuillez conserver ce manuel d'assemblage et le code de produit pour référence et pour commander des pièces de rechange.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Lire attentivement les instructions de ce manuel d'installation avant de débuter l'installation.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.
- Inspecter le contenu des boîtes avant de commencer afin de vous assurer que le matériel n'a pas été endommagé lors de la livraison. Faire l'inventaire des pièces.
- Les dommages signalés après l'installation ne seront pas acceptés.

Attention : le verre de sécurité d'une porte ou panneau ne peut pas être retravaillé.

- Portez une attention particulière lors du perçage du mur afin d'éviter que des tuyaux ou des câbles électriques ne soient endommagés.

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, les rails doivent être installer directement sur la céramique.
- Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.

NOTE IMPORTANTE

- Avant de débuter l'installation, recouvrir la surface de la base de douche pour la protéger.
- Calfeutrage : aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.
- Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.

L'ENTRETIEN DE VOS PORTES DE DOUCHE

- Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instruments tranchants sur les parties en métal ou en verre.
- Il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium
- Après chaque utilisation, il est recommandé de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre.

Des changements peuvent être apportés au produit ainsi qu'aux spécifications sans préavis.

Please keep this manual and product code number for reference and for ordering replacement parts if necessary.

GENERAL INSTRUCTIONS

- *Read this manual carefully before proceeding.*
- *We recommend that you wear safety glasses at all times during the installation.*
- *Inspect the product upon receipt for transit damage, missing packs or parts.*
- *Damage reported after installation will not be accepted.*

***Warning :** the safety glass of a door or panel cannot be reworked.*

Notes : Safety glass can not be re-worked

- *Special care should be taken when drilling wall to avoid hidden pipes or electrical cables.*

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- *If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.*
- *Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.*

NOTICE

- *Before starting the installation, cover the surface of your shower base to protect it.*
- *Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.*
- *Some models are equipped with clear sealing gaskets.*

CARE FOR YOUR SHOWER DOORS

- *Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels*
- *Wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.*
- *We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.*

Changes could occur to the product or spécifications without notice.

Guide d'installation

Installation guide

OUTILS REQUIS POUR L'INSTALLATION
TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION

PERCEUSE
DRILL

Mèche de perceuse 1/4''
1/4'' drill bit

Mèche de perceuse 1/8''
1/8'' drill bit

SCREWDRIVER
TOURNEVIS

NIVEAU
LEVEL

MAILLET
MALLET

RUBAN À MESURER
TAPE MEASURE

LUNETTE DE SÉCURITÉ
SAFETY GLASSES

CRAYON
PENSIL

RUBAN À PEINDRE
PAINTER TAPE

SCELLANT
SILICONE

Conseils : Mesurez l'ouverture finie avant de procéder à l'installation pour vous assurer que la taille du modèle convient.
Remarque : Ces instructions montrent l'installation de la porte de douche ainsi que le panneau de retour.

***Tips:** Measure the finished opening before proceeding with the installation to be sure that the correct model size has been ordered.*
***Note:** These instructions will show the installation of the shower door and return panel.*

Note : Il est recommandé d'être deux personnes pour faire l'installation.
***Note :** This product is heavy and may require two people to install.*

DESSIN D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY DRAWING

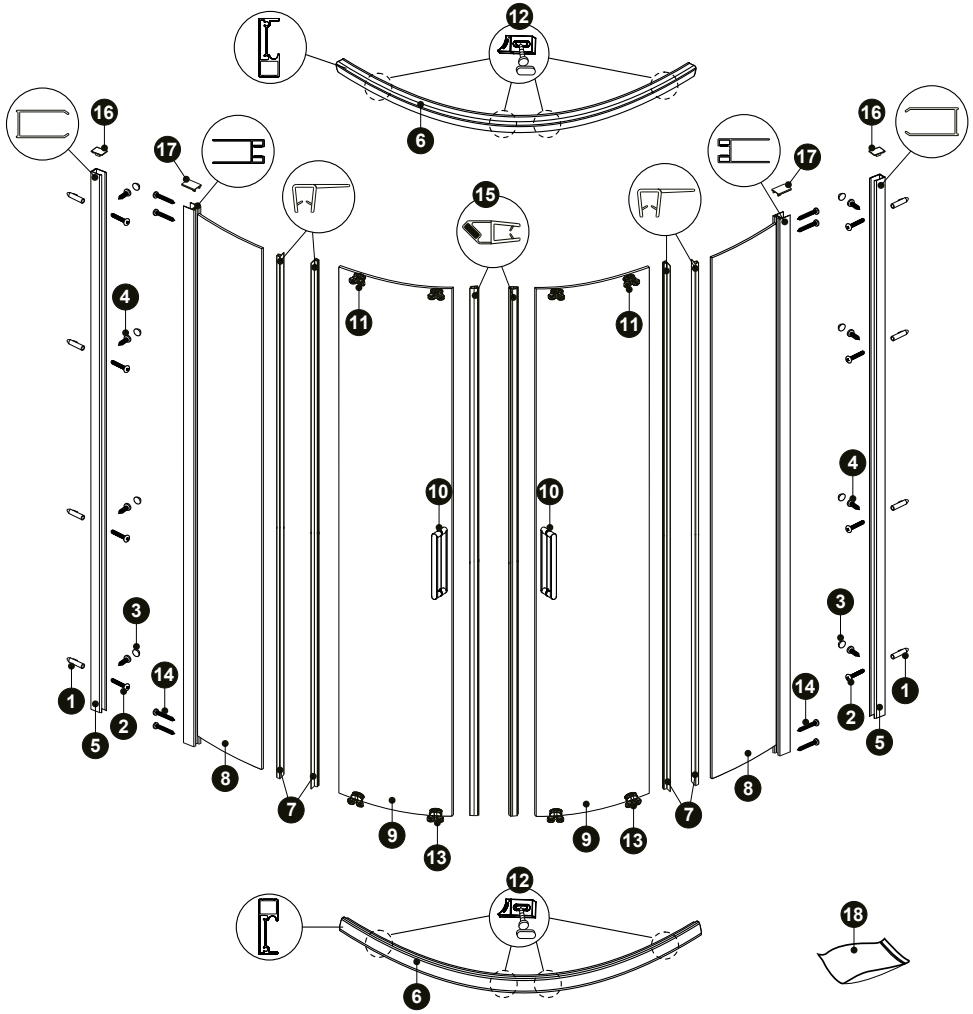

LISTE ET DESCRIPTION DES PIÈCES
PARTS LISTING AND DESCRIPTION

PARTIE *PART*	**ITEM NO**	**DESCRIPTION**	**QTY**
1	**1000921**	Ancrage pour mur *Wall Anchor Plug*	8 pcs
2	**21S0435**	Vis ST4x1 3/8'' *Screws ST4x1 3/8''*	8 pcs
3	**1001021**	Couvercles de vis *Screw Cover*	8 pcs
4	**420S0410**	Vis ST4x3/8'' *Screws ST4x3/8''*	8 pcs
5	**B031827**	Montant mural *Wall Jamb*	2 pcs
6	**D011415 3C02 1000761 1000612**	Rails supérieurs et inférieurs *Top & Bottom Rail*	2 pcs
7	**3F031803 3F071724**	*Joint d'étanchéité Water Seal*	4 pcs
8	**6202375 3C01 1000462**	Panneau de verre fixe *Fixed Panel Assembly*	2 pcs
9	**6202374**	*Panneaux de porte Door Panel*	2 pcs
10	**0203932**	Ensemble de poignées *handle Set*	2 pcs

PARTIE *PART*	**ITEM NO**	**DESCRIPTION**	**QTY**
11	**0200794**	Ensemble de roulettes simple pour le haut *Top Roller Assembly Single Wheel*	4 pcs
12	0200031 ***L/R **406M0408**	Ensemble de crans d'arrêts *Door Stopper Assembly*	4 sets
13	**0200804**	Ensemble de roulettes simple pour le bas' *Bottom Roller Assembly Single Wheel*	4 pcs
14	**420S3530**	Vis ST3.5x1 3/16'' *Screws ST3.5x1 3/16''*	8 pcs
15	**3A301803**	Ensemble d'aimants *Magnet Assembly Set of 2*	2 pcs
16	**1012712**	Couverts de montant mural extensible *Expanding Wall Jamb Cover*	2 pcs
17	**1012512**	Couverts de montant mural *Wall Jamb Cover*	2 pcs
18	**5001000**	Huile pour lubrifier *Lubrication Oil*	1 pc

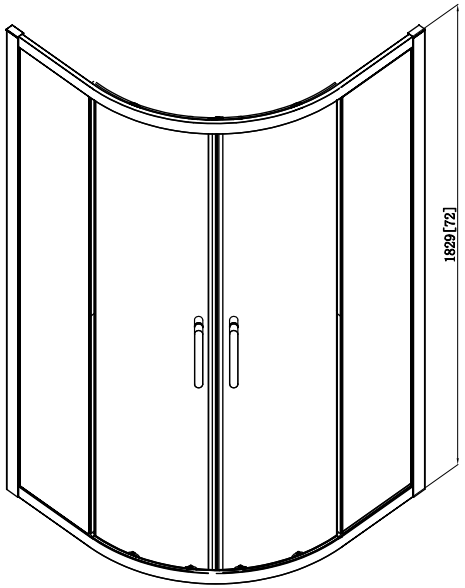

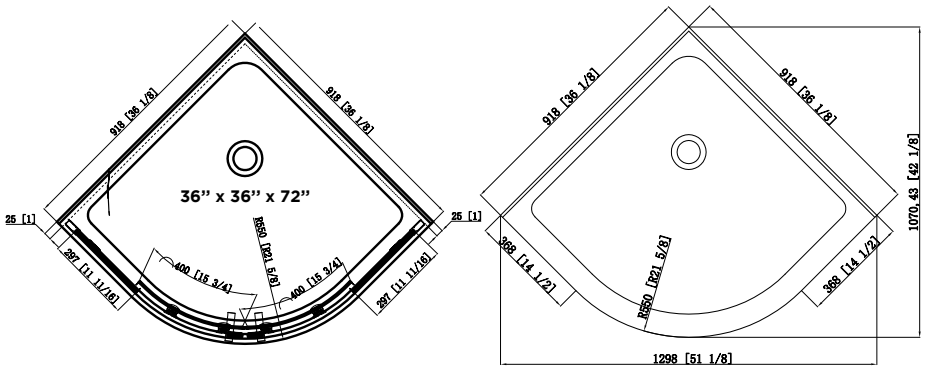

Attention: les mesures sont en mm et en pouce.
Please note: measurements are in mm and inches.

INSTALLATION PAR ÉTAPES
INSTALLATION STEPS

ÉTAPE 1
STEP

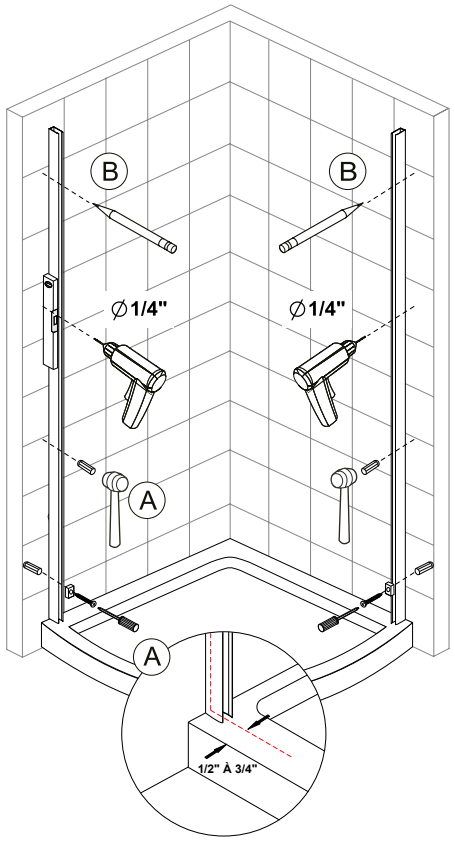

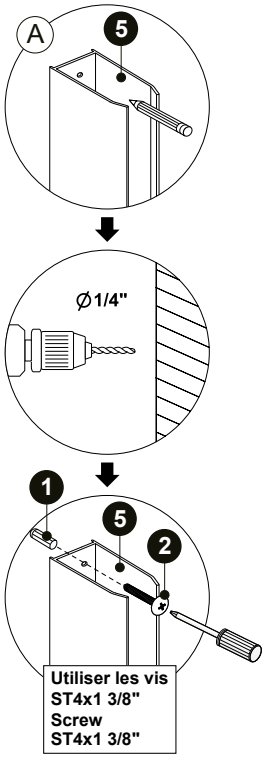

ÉTAPE *STEP* 2

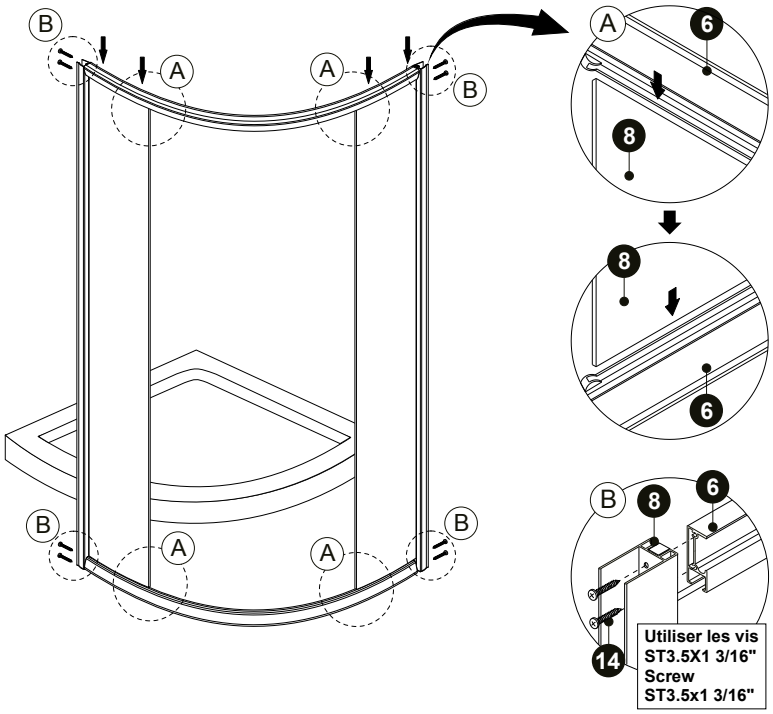

ÉTAPE *STEP* 3

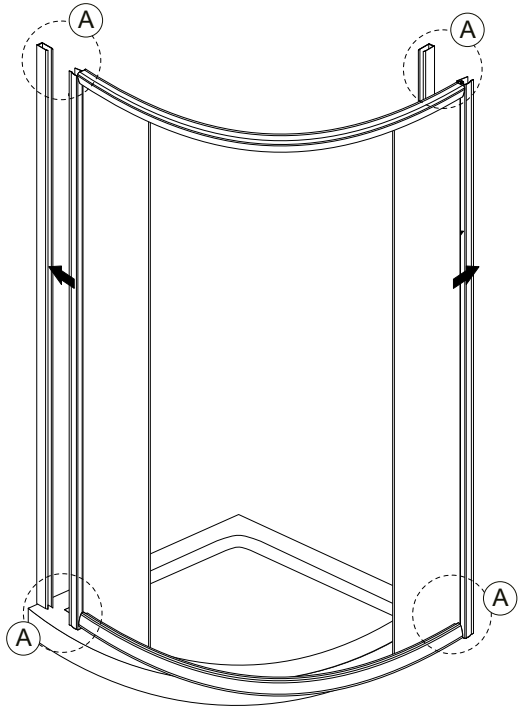

ÉTAPE *STEP* 4

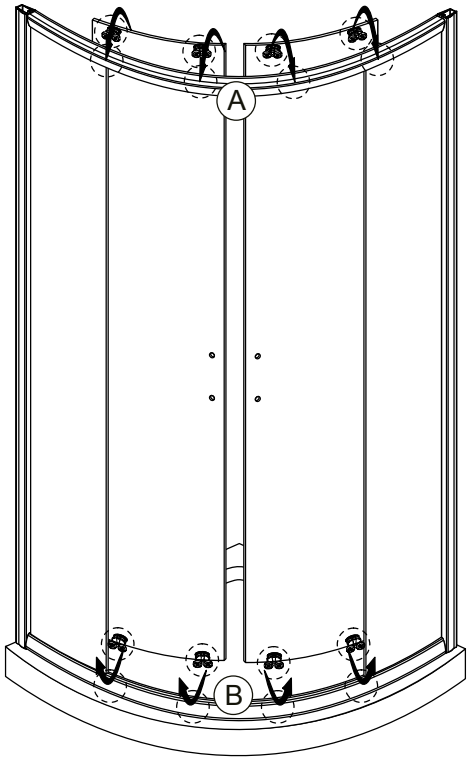

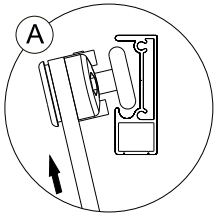

Roulettes du haut
Top Rollers

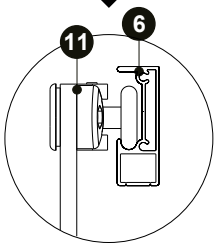

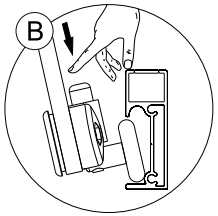

Roulettes du bas
Bottom Rollers

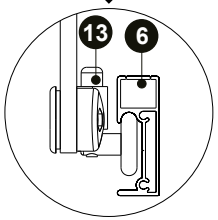

Pour fixer les roulettes dans la rail du bas de la porte il faut presser sur les roulettes pour qu'ils s'insèrent dans la rail.

Clip the bottom of the door in the bottom rail. The rollers are pressed down to allow the rollers clip to into the rail.

ÉTAPE *STEP* 5

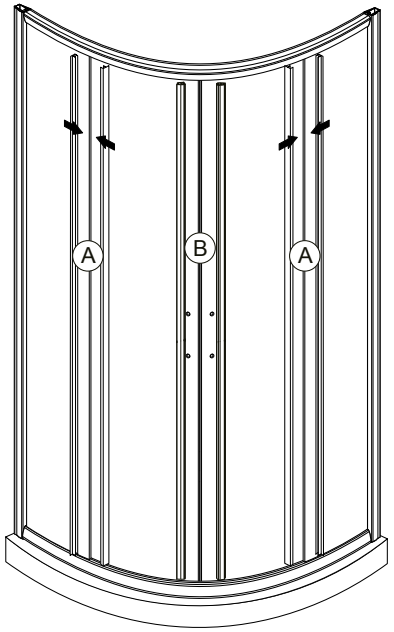

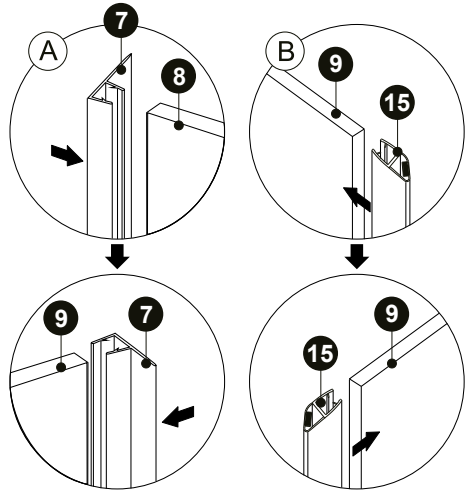

Assurez -vous que les murs de chaque côté sont bien au niveau. Bien ajuster l'accès à la douche pour que le cadre soit bien carré.

Ensure wall profiles are level.
Adjust enclosure to be square and level.
Wheels should be adjusted to square the doors and ensure smooth running.

ÉTAPE *STEP* 6

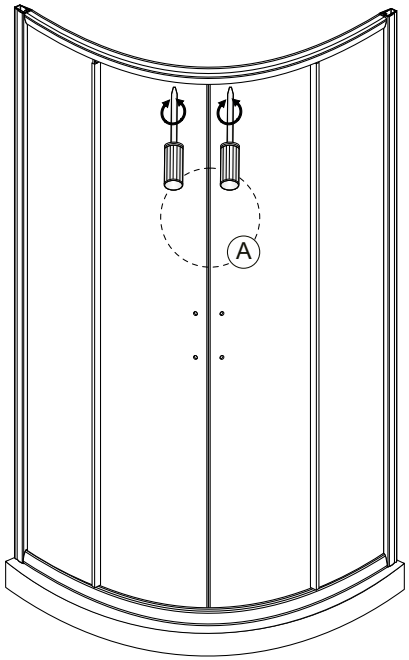

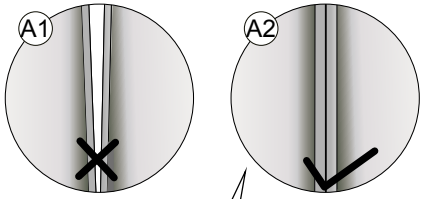

Ajustez les portes coulissantes à l'aide des vis situées au bas des ensembles de roulettes supérieures. Il fut faire l'ajustement de façon à ce que les portes coulissantes soient parallèles aux panneaux fixes.
Remarque : ne pas trop serrer les roulettes supérieures, car les roulettes inférieures risqueraient de se bloquer ou de se casser.

Adjust the sliding doors using the screws located on the bottom of top roller assemblies Adjust rollers so that the sliding doors are parallel to the fixed panels and parellel to each other.
Note: Do not over tighten top rollers as this will cause the bottom rollers to jamb and or break.

ÉTAPE *STEP* 7

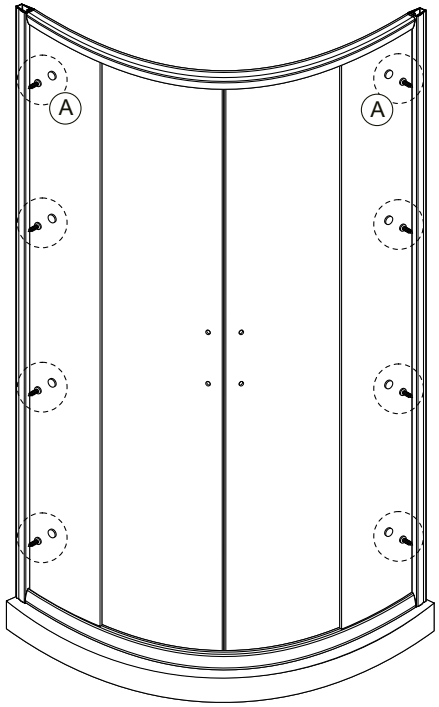

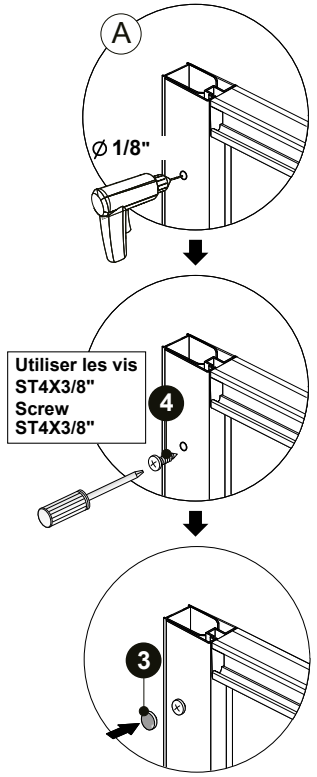

ÉTAPE *STEP* 8

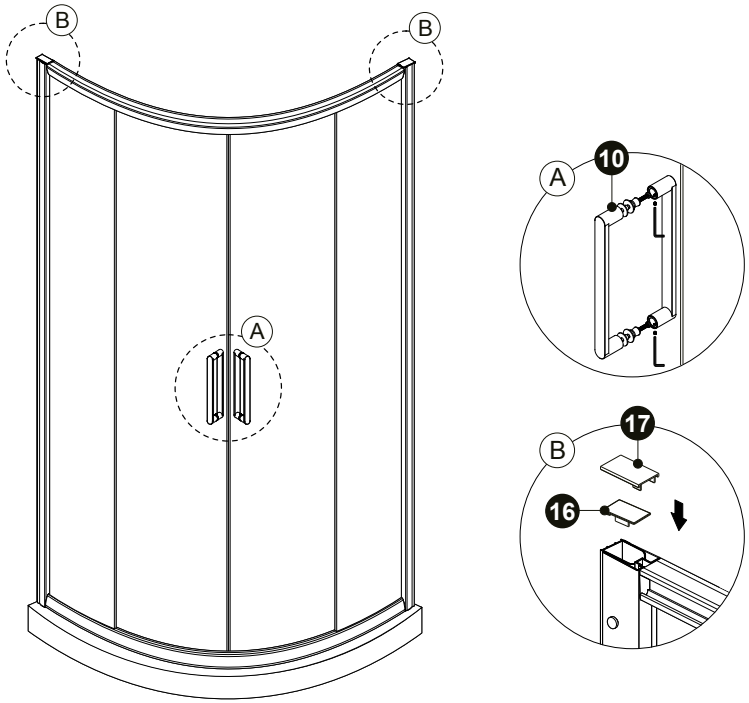

ÉTAPE *STEP* 9

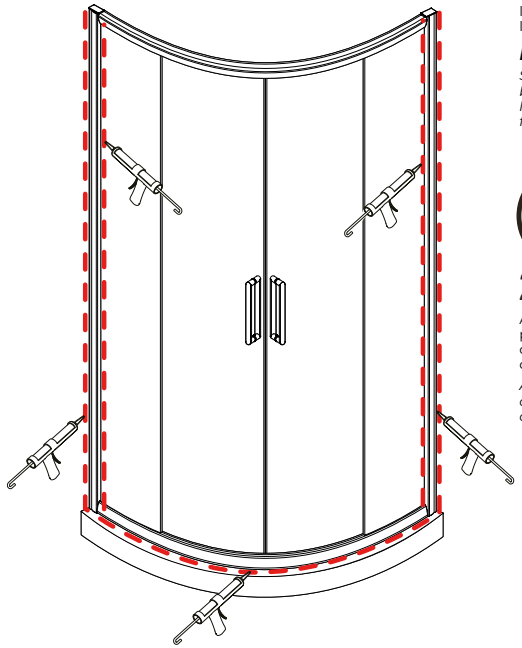

NOTE IMPORTANTE

Le calfeutrage doit être appliqué sur les deux côtés du jambage situé sur la céramique ainsi qu'à l'extérieur pour le reste.

IMPORTANT NOTICE

Silicone should be used on both sides of the jamb located on the ceramic and for the other spots.

24 HEURES *HOURS*

Attendre 24 heures après la pose du silicone. Assurez-vous qu'il est bien sèche avant d'utiliser la douche.

Allow 24 hours for silicone to dry before use. Make sure it is dry before using the shower.