


RÉGLAGES AVANCÉS DE LA TÉLÉCOMMANDE POUR LES TOILETTES IQ2 ET IQ3.

Remarque : Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant de modifier ces réglages.

ARRÊT/MARCHE



Chasse d'eau automatique après la fermeture du couvercle ou du siège

1. Maintenez le bouton Arrêt/Marche enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Lorsque l'appareil est éteint, maintenez le bouton **Ouverture du couvercle** enfoncé pendant 5 secondes :



- **2 signaux sonores** : la chasse d'eau automatique est activée.
- **1 signal sonore** : la chasse d'eau automatique est désactivée.

3. Remettez l'appareil en marche pour enregistrer le réglage.




Ouverture automatique du couvercle

Maintenez le bouton **Ouverture du couvercle** enfoncé pendant 5 secondes :



- **2 signaux sonores** : l'ouverture automatique du couvercle est activée.
- **1 signal sonore** : l'ouverture automatique du couvercle est désactivée.


ARRÊT/MARCHE CHASSE D'EAU



Réglage du cycle de chasse d'eau

1. Maintenez le bouton **Arrêt/Marche** enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Dans les 3 secondes suivantes, appuyez une fois sur le bouton **Chasse d'eau** pour accéder aux réglages du cycle de chasse.
3. Utilisez les boutons   pour régler la durée de la chasse d'eau. Chaque niveau modifie la durée de 0,5 seconde. L'écran affiche une valeur de 5 à 12 : 5 correspond à la durée la plus courte et 12 à la plus longue.
4. Appuyez sur le bouton Chasse d'eau pour passer d'un réglage à l'autre :
 - Première pression : **Chasse supérieure**
 - Deuxième pression : **Chasse inférieure**
 - Troisième pression : **Remplissage du réservoir**
5. Remettez l'appareil en marche pour enregistrer les réglages.


ARRÊT/MARCHE CHASSE D'EAU



Prémouillage automatique de la cuvette


1. Maintenez le bouton Arrêt/Marche enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Lorsque l'appareil est éteint, maintenez le bouton **Chasse d'eau enfoncé** pendant 5 secondes :
 - **2 signaux sonores** : le prémouillage automatique de la cuvette est activé.
 - **1 signal sonore** : le prémouillage automatique de la cuvette est désactivé.
3. Remettez l'appareil en marche pour enregistrer le réglage.

ARRÊT/MARCHE



Réglage de la portée du détecteur

1. Maintenez le bouton **Arrêt/Marche** enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Dans les 3 secondes suivantes, appuyez une fois sur le bouton  **Ouverture du couvercle** pour accéder au réglage de la portée du détecteur.
3. Utilisez les boutons   pour sélectionner un niveau de sensibilité de 1 à 5. Plus le niveau est élevé, plus la portée de détection est grande.
4. Remettez l'appareil en marche pour enregistrer les réglages.

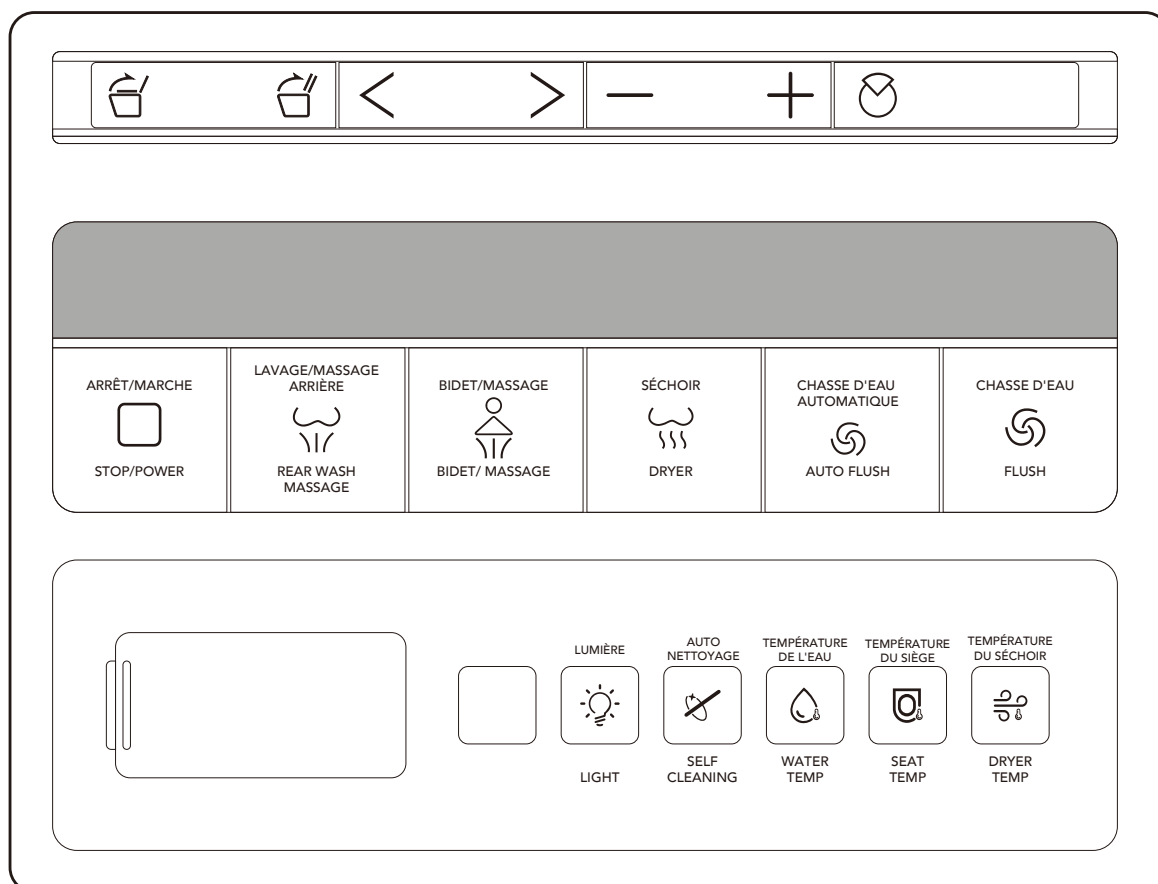

BIENVENUE DANS L'UNIVERS DE VOTRE NOUVELLE TOILETTE INTELLIGENTE IQ3.

Ce guide interactif a été conçu pour vous permettre d'explorer facilement, à votre rythme, toutes les fonctions offertes par votre télécommande. Grâce aux liens intégrés, vous pourrez visionner l'utilisation des différentes commandes et mieux comprendre le fonctionnement de chaque option. Prenez quelques minutes pour découvrir tout le potentiel de votre toilette intelligente IQ3 et profitez pleinement des technologies intégrées qui ont été pensées pour votre confort au quotidien.

WELCOME TO YOUR NEW IQ3 SMART TOILET.

This interactive guide is designed to help you easily explore all the functions of your remote control, at your own pace. Through the included links, you can view how each command works and better understand every feature.

Take a few minutes to discover the full potential of your IQ3 smart toilet and enjoy the advanced technology designed for your everyday comfort.

01 L'installation et l'utilisation de la batterie de secours Installation of the battery backup https://qr71.cn/oTgHeq/qmN3Ziu	05 Réglage de la température de l'eau How to adjust the water temperature https://qr71.cn/oTgHeq/qyGDCNM	09 Comment utiliser la fonction d'auto-nettoyage de la buse How to use the self-cleaning nozzle feature https://qr71.cn/oTgHeq/q5nZv0t
02 Comment activer ou désactiver la fermeture automatique du couvercle How to turn ON or OFF automatic lid closure https://qr71.cn/oTgHeq/q44bCIP	06 Ajustement de la position du jet d'eau ainsi que la pression Adjusting water jet position and pressure https://qr71.cn/oTgHeq/qJhnRFN	10 L'installation du beignet pour l'aromathérapie The installation of the aromatherapy ring https://qr71.cn/oTgHeq/q5vTIN4
03 Activer ou désactiver la chasse d'eau How to turn ON or OFF automatic lid closure https://qr71.cn/oTgHeq/qUKrjOE	07 Ajustez la position de la buse de pulvérisation Adjusting the position of the spray nozzle https://qr71.cn/oTgHeq/qVw5L4x	11 L'utilisation du bouton de commande situé sur le côté How to use the knob located on the left side https://qr71.cn/oTgHeq/quVtDwW
04 Comment activer ou désactiver la fonction veilleuse de nuit How to turn ON or OFF the night function light https://qr71.cn/oTgHeq/qPQSAjO	08 Comment utiliser la télécommande pour le lavage et le séchage avant How to use the remote control for front washing and drying https://qr71.cn/oTgHeq/qpMV7FZ	12 La méthode de couplage de la télécommande The pairing method for the remote control https://qr71.cn/oTgHeq/q1s2Zrq
13 Vidéo d'installation Installation video https://ik.imagekit.io/ej7urnzxs/Aktuell/Installation%20IQ2%20et%203.mov/ik-video.mp4?updatedAt=1776954058533		